




МОНТАЖ НА PVC ЛАМПЕРИЯ DUMA CLIP

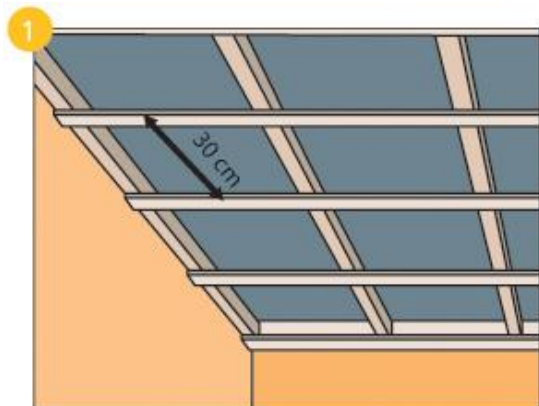


**1.** Направете скарата с максимално разстояние между летвите 30 см , разположени перпендикулярно на посоката на редене на панелите. При гладки, равни и сухи повърхности панелите могат да се монтират директно върху стена или таван и тогава скарата не е необходима.

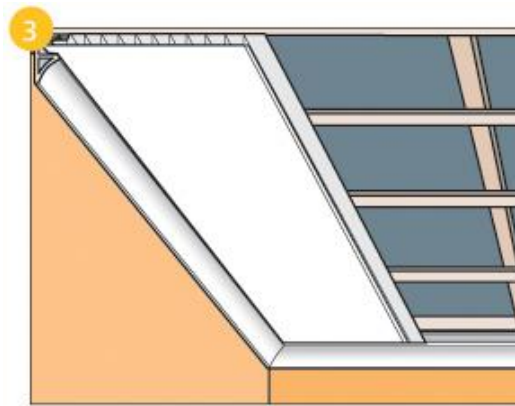


**3.** Поставете първия панел в профила.

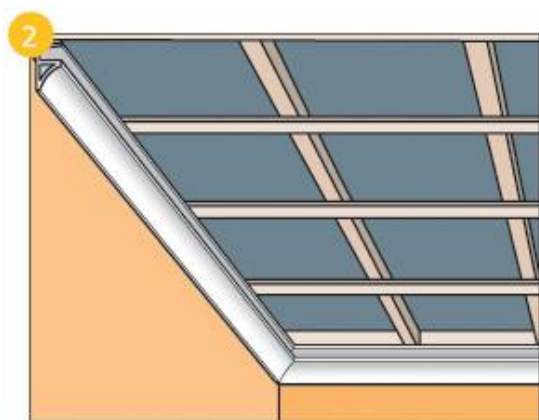

**2.** Поставете първо завършващия профил с пирон, такер или лепило.

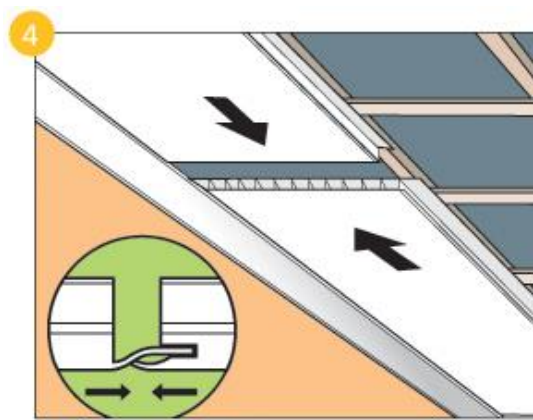

**4.** Свържете елементите с техните начални и крайни страни. Вкарайте началото плътно в следващия панел както е показано на рисунката. Винаги свързвайте панелите равно в пряка линия с всеки един, така че следващия ред да показва една перфектна паралелна линия. Направете целия ред чрез фиксиране на панелите за перото към скарата с пирон, такер или лепило. Отрежете панела по размер до края.

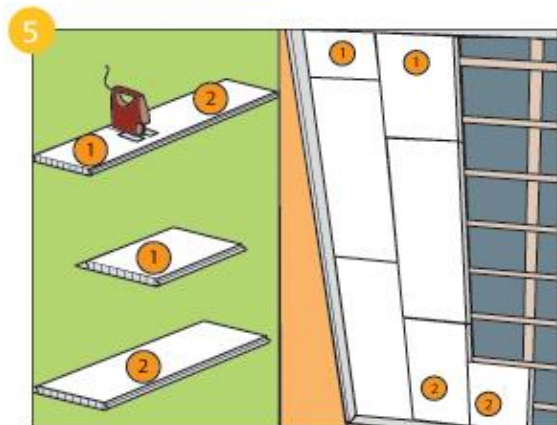

**5.** Вземете останалото парче от отрязания панел с дължина поне 15 см и го използвайте за следващия ред. Направете цялата стена или таван по този начин и съберете останалото парче от профилите на мястото му.