

СЪБОР



ИНСТРУКЦИИ ЗА ПОЛОЖЕНИЕ НА ПОДА

AMARON WOOD DRYBACK, WOODRIC DRYBACK

ВНИМАНИЕ!

За да се избегнат разлики в цвета, при даден проект се препоръчва за полагане да се използват панели от една и съща производствена партида. Преди полагането е абсолютно необходимо да се провери производствената партида, чийто номер може да бъде намерен върху всяка опаковка.

ВНИМАНИЕ!

Преди монтажа панелите трябва внимателно да се проверят за дефекти в материала, особено за дефекти по декоративната повърхност, механични повреди на заключващите елементи, както и за разлики в цвета или гланца. Разнообразието и честотата на структурите, дървесните пръстени и възлите, както и наличието на избелели дървесни пръстени или пукнатини, са елементи от дизайна и не представляват дефекти на продукта. Полагането на панелите се счита за приемане на продукта и никакви повреди и/или различия в цвета, както и посочените по-горе дизайнерски различия, не могат да служат като основание за последващи рекламации относно продукта.

Препоръчва се панелите да бъдат сортирани според дизайните и нюансите преди полагането им, след което панелите трябва да се монтират на редове, за да се постигне задоволителен и равномерен ефект на разнообразие в помещението. Панелите трябва винаги да се полагат в посока към основния източник на светлина, за да се постигне възможно най-добър визуален ефект.

Отворената опаковка трябва да се използва незабавно (вижте -> ПОДГОТОВКА, точка № 11)


МОНТАЖ




ПОДГОТОВКА:

температура: 18–30 °C

влажност: 40–65 %

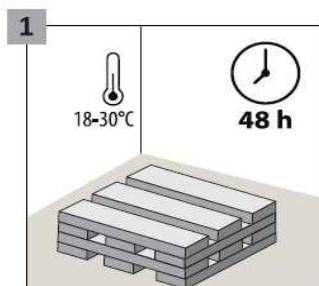


Периодът на аклиматизация трябва да бъде най-малко 48 часа в помещение с температура 18–30 °C, където ще бъдат монтирани панелите. За улесняване на процеса на аклиматизация трябва да се отворят три опаковки и панелите да се разстелят на един слой.

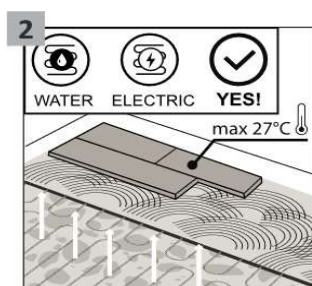


Подовите панели могат да се монтират върху основи с вградени системи за подово отопление (водно или електрическо), при условие че максималната температура на повърхността на пода от 27 °C не се превишава по време на експлоатация

(ПОВЕЧЕ ИНФОРМАЦИЯ:
www.technical.arbiton.com)

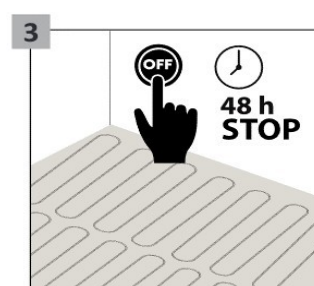


Системата за подово отопление трябва да бъде изключена 48 часа преди монтажа. Ако е необходимо да се поддържат изискваните нива на температура и влажност на основата, настройте температурата на пода на 18–20 °C или използвайте алтернативен източник на отопление.

Видът, качеството и подготовката на основата – особено нейната равнинност – оказват решаващо влияние върху крайния резултат. Панелите са подходящи за полагане върху циментови замазки, анхидритни замазки, саморазливни смеси, керамични плочки, залепен паркет, залепени PVC и линолеумни настилки, както и върху основи от OSB или шперплат, при условие че няма провисване и влажността на дървесината е под 10%.

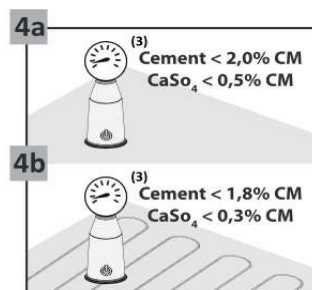

При циментови замазки съдържанието на влага в основата трябва да бъде под 2,0% преди нанасянето на изравнителната смес; при анхидритни замазки то трябва да бъде под 0,5%. При монтаж върху подово отопление тези стойности не трябва да надвишават съответно 1,8% и 0,3%.

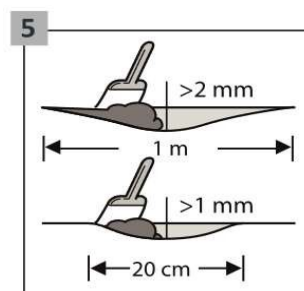

Уверете се, че основата е напълно равна. Всички неравности на основата, надвишаващи 1 mm с дължина повече от 20 cm, или надвишаващи 2 mm с дължина повече от 1 m, трябва да бъдат изравнени. Проверете дали е необходимо използването на грунд или уплътнител. За да подготвите основата перфектно, разнесете замазката или самоизравняващата се смес по цялата повърхност.


МОНТАЖ




ПОДГОТОВКА:

температура: 18–30 °C


влажност: 40–65 %

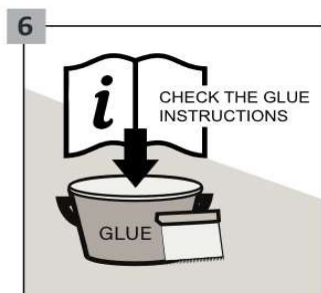


Преди монтажа прочетете и спазвайте стриктно инструкциите за монтаж на производителя на лепилото.

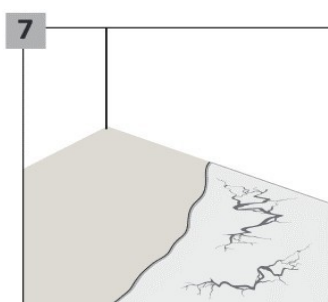


Видът, качеството и подготовката на основата – особено нейната равнинност – оказват решаващо влияние върху крайния резултат; поради това е необходимо нанасянето на саморазливна смес. В случай на керамични плочки или дървени основи (OSB, шперплат), основата трябва да бъде подготвена в съответствие с препоръките на производителя.

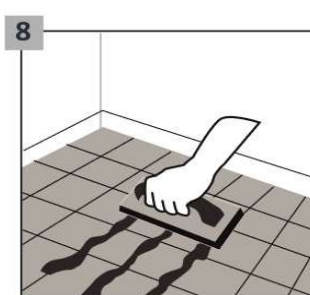


При полагане върху подложка, покрита с керамични плочки, fugите между плочките трябва да бъдат запълнени с траен fugиращ разтвор. Освен това трябва да се нанесе саморазравняваща се смес, за да се постигне гладка повърхност с равномерна абсорбция.

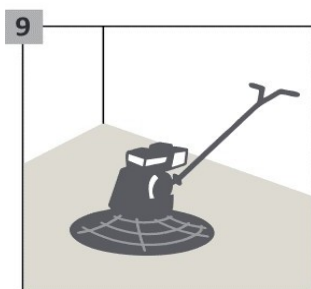

Когато се използва саморазливна смес, повърхността трябва да се шлифова, за да се постигне равномерно покритие и да се премахне горният слой.

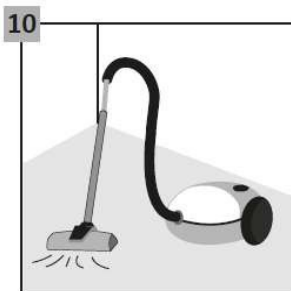

Непосредствено преди полагането основата трябва да бъде добре почистена с прахосмукачка, за да се отстранят всички отпадъци и замърсявания.




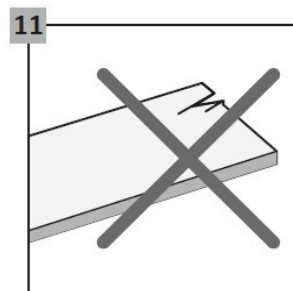


Преди и по време на полагането проверете всички панели при оптимални условия на осветление. Не използвайте дефектни панели.

МОНТАЖ



- ПОЛАГАНЕ НА ПАНЕЛИТЕ:**
- температура: 18-30 °C
 - влажност: 40-65%
 - подложка мин. 15 °C

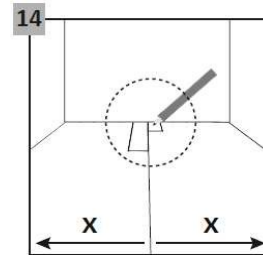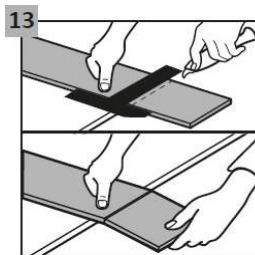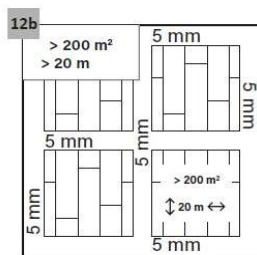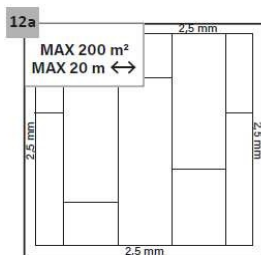

Оставете 2,5 мм периметърно разстояние от стените, за да се позволи разширяването на пода. Максималната площ, която може да се полага без допълнителни дилатационни fugи, е 200 м². При по-голяма площ, нанесете

допълнителен дилатационен fuga и разширете всички дилатационни fugи до

5 мм. Максималната дължина на подовата повърхност в една посока, която може да бъде положена без допълнителни дилатационни fugи, е 20 м. При дължина, по-голяма от тази, се поставя допълнителна дилатационна fuga и всички дилатационни fugи се разширяват до 5 мм.


За допълнително рязане на панелите използвайте остър нож – отрежете горния слой, след което счупете панела, като го наклоните върху ръба.

Подовите панели могат също така лесно да се режат с помощта на перпендикулярно на тази линия, и електрическа резачка.

За да се монтира правилно настилка от типа „dryback“, монтажът трябва да започне с маркиране на началната линия, като площта на пода се раздели на две с линия, перпендикулярна на основния източник на светлина.


Първата панел трябва да се полага

Следващите панели трябва да се монтират в съответствие със схемата на разположение и посоката, указана от стрелката, намираща се на долната страна на панела. Във втория ред първият панел трябва да бъде изместен с една трета от дължината си спрямо панела от предишния ред, така че fugите да се повтарят на всеки три панела и да образуват естетически приятен шахматен мотив. За да се постигнат най-добри резултати, полагането може да започне от центъра на помещението чрез маркиране на допълнителна спомогателна линия и полагане на пода в две посоки, което позволява по-симетричен и равномерен краен ефект.

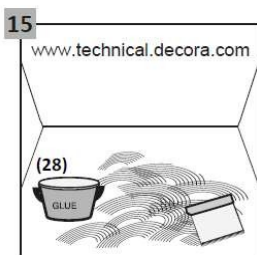


Използвайте само лепила, препоръчани от производителя на настилка (НАУЧЕТЕ ПОВЕЧЕ: www.technical.arbiton.com

). Моля, имайте предвид, че излишното лепило може да изтече между fugите на панелите и да стане видимо на повърхността на пода; всеки такъв излишък трябва да се отстрани с влажна кърпа.

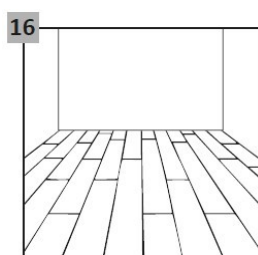

ВНИМАНИЕ! Панелите трябва да се припокриват с поне 30 см, а външните редове от панели трябва да са с ширина поне 5 см.

Залепете панелите към основата, като ги подредите плътно един до друг, без да оставяте празнини. Полагането на първия ред панели напълно право ще повлияе на добрия визуален ефект на цялото помещение.

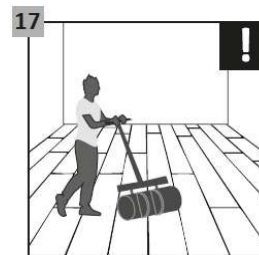

Използвайте валик с тегло 50 kg, за да притиснете панелите точно и равномерно към основата. Прекалено късното валиране или недостатъчното налягане в труднодостъпните зони може да доведе до недостатъчно залепване и отлепване на панелите от основата по краищата.

МОНТАЖ






УСЛОВИЯ ЗА ПОКРИВАНЕ:

температура: 18-30°C






влажност: 40-65%

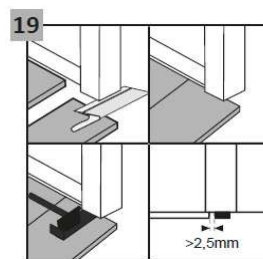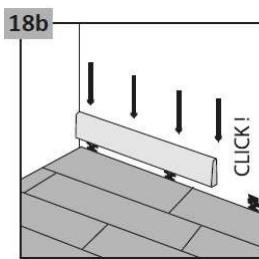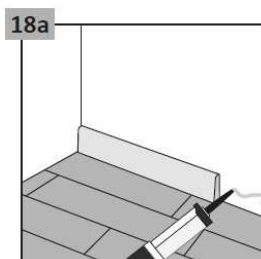

Дилатационните фуги по стените трябва да бъдат покрити с декоративна лента, която се монтира с лепило или специални скоби. Препоръчва се да се използват лентите Arbiton, предназначени за съответния панел, които гарантират отлично съответствие на цвета и покритие, устойчиво на надраскване.

В зоната на вратите се препоръчва профилите на вратите да бъдат подрязани и да се остави свободно пространство над монтирания панел, за да не се ограничава евентуалното му движение.

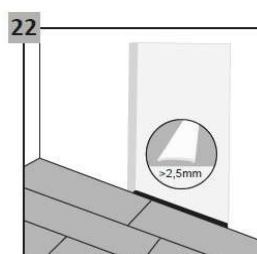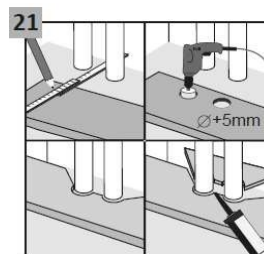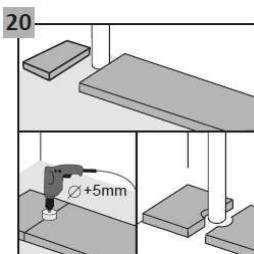

В случай на вертикални тръби, вградени в основата, оставете свободно пространство около тях. Отворите за тръбите трябва да се пробиват със свердело, чийто диаметър е с 5 мм по-голям от диаметъра на тръбата.

Постъпете по същия начин и в случай на по-голям брой тръби от отоплителната система. Нарязаните елементи на панелите трябва да се съединят с монтаж но лепило за пластмасови елементи.



Свързването на съседни подови настилки се завършва с декоративни профили като се оставят дилатационни фуги, посочени от производителя.




УПОТРЕБА И ПОДДРЪЖКА:

температура: 18-30 °C


влажност: 40-65%

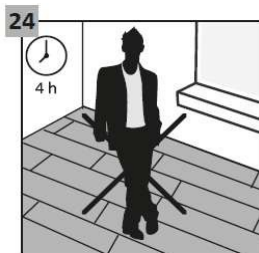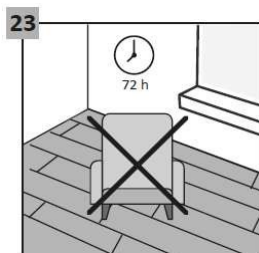


Ако панелите са монтирани върху основата с лепило, тежки предмети могат да се поставят едва 72 часа след залепването, а по пода може да се ходи внимателно 4 часа след залепването.

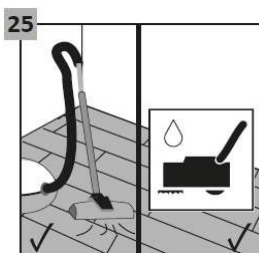


Подовите „Arbiton“ могат да се почистват с прахосмукачка и машина за миене.

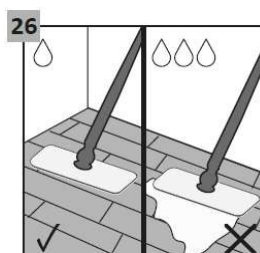


Подовите „Arbiton“ могат да се почистват с влажна кърпа; обаче използването на уреди за почистване с пара е забранено.

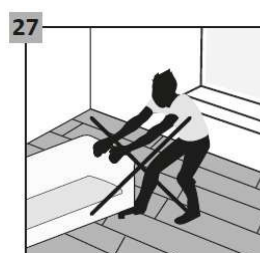

Не се разрешава придвижването на тежки предмети по пода. Те трябва да се преместват само след като бъдат повдигнати.

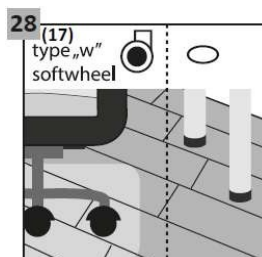

Използвайте офис столове с колелца тип „W“, като допълнително предпазвате пода с помощта на защитна мрежа. Краката на мебелите трябва да са снабдени със защитни подложки, които предпазват от надрасване, например от филц.

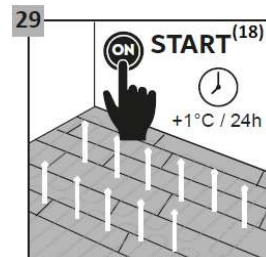

След полагане на пода и изчакване на 24 часа можете да включите подовото отопление, като не забравяйте да увеличавате температурата постепенно (с 5 °C на ден). **ВНИМАНИЕ!** Трябва да се има предвид, че максималната температура на повърхността на пода е 27°C.