

PRO S – ПРОФИЛИ ЗА СЪЛБИ

ИНСТРУКЦИЯ ЗА МОНТАЖ



ВНИМАНИЕ! Следвайте инструкциите/указанията за залепване на винилови плоскости. Следвайте инструкциите за полагане на пода. Препоръчително е да се използват панели от една производствена серия за монтаж, за да се елиминират цветови несъответствия. Преди сглобяването е абсолютно необходимо да се провери производствената партида, чийто номер ("ПАРТИДНА") се поставя върху всяка опаковка.

I. Указания за залепване към циментови и анхидритни основи.

Проверете минералната основа за здравина (тест за твърдост), равномерност и остатъчна влага. Допустимата остатъчна влага за директно залепване на панели към циментова / бетонна основа е 2 CM%.

- Грундовете трябва да се шлайфат с пясъчинки P12 или да се фрезоват, за да се изсуши старателно с прах нискоякостния или мазен слой (напр. от формата).
- Запълнете всички неравности по повърхността на стъпалото над 1 мм на разстояние 20 см и локални дефекти над 0,5 мм с бързотвърдяваща смес. По подобен начин попълнете всички загуби на ръба на стълбите.
- За да увеличите адхезията на саморазливната смес и да залепите праха, покрийте повърхността с грунд.
- При неравни и порести повърхности е задължително наливането на саморазливна смес с минимална дебелина 3 мм.
- Следвайте препоръките на производителя на лепилото.
- Ръбовете на стълбите трябва да са равни и правилно нивелирани, без празнини или дефекти. Съединение на профила с щранга и стъпалата не трябва да надвишава стъпка от +/- 0,5 mm.

II. Указания за залепване на стълби от дървесни материали.

- Шлайфайте и обезпрашавайте стъпалата от ПДЧ/OSB. Повърхността на стълбите трябва да е равна, издръжлива и тествана по отношение на остатъчна влага.
- Запълнете празнините между дъските с бързотвърдяваща смес.
- Следвайте препоръките на производителя на лепилото.
- Минималната температура на минералната основа според указанията на производителите на лепило, не по-ниска от 15°C.
- Ръбовете на стълбите трябва да са равни и правилно нивелирани, без празнини или дефекти. Съединението на профила с щранга и панелите на протектора не трябва да надвишава стъпка от +/- 0,5 mm.

III. Указания за лепене на стълби от керамични плочки, камък.

- Стълбите, изработени от облицовка от керамика / камък / теракот, трябва да бъдат проверени за свързване с бетон, (шумът от почукване не трябва да е тъп) и повърхността да не е крехка и напукана.
- Разхлабени подови елементи - отстранете, запълнете кухините с подходяща маса.
- Обезмаслете старателно повърхността, след това изплакнете с чиста вода и изчакайте да изсъхне напълно.

- Остъклените повърхности на стъпалата трябва да бъдат машинно фрезовани (с фрезови сегменти) до пълното отстраняване на емайла. След това почистете старателно с прахосмукачка.
- Неглазираните повърхности на стълбите трябва да бъдат машинно шлифовани или фрезовани, за да се получи грапава повърхност. След това почистете старателно с прахосмукачка.
- Запълнете всички неравности по повърхността на стъпалото над 1 мм на разстояние 20 см и локални дефекти над 0,5 мм с бързотвърдяваща смес.

По подобен начин попълнете всички загуби на ръба на стълбите.


- Нанесете едностранно дисперсионно или полиуретаново лепило. След първоначалното изпаряване на лепилото, можете да започнете монтажа на панелите, като го избягвате образуване на мехури по повърхността.
- Лепене с контактно лепило. Нанасяме лепило както върху повърхността на стълбите, така и върху дъното на панелите, както е препоръчано производител на лепило с четка или велурен валик.
- Само за монтажа на профилите PRO S използвайте монтажното лепило в патрона.
- Минималната температура на минералната основа е + 15°C; Стълбите са напълно натоварени 72 часа след монтажа. Пешеходен трафик след приблизително 24 часа. Не извършвайте мокро почистване на подовата повърхност до 24 часа от момента на монтажа.



Основата трябва да е равна, гладка, здрава, суха, чиста, без драскотини, пукнатини, мазнини и масла. Преди залепване да се изглади и антиадхезивните основи трябва да се шлайфат и да се почистят с прахосмукачка. Неравните и негладки повърхности винаги трябва да се изравнят със саморазливна смес. Основата трябва да се провери за носеща способност и здравина. Абсорбиращите повърхности винаги трябва да се грундират с подходящ грунд.

Подготовка на панелите



1. Нарезжете плоскостите по размер според схемата по-долу (след разкрояване на панелите препоръчваме пробна подредба, без лепене и евентуална корекция на размерите).

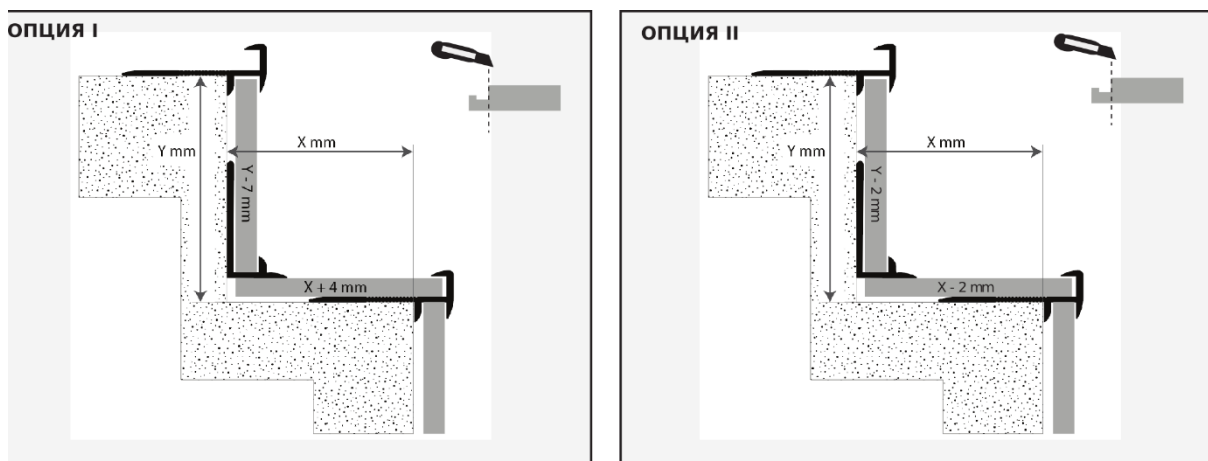

2. Ако е необходимо да свържете панелите на стъпалото по дългия ръб, уверете се, че съединяването е възможно най-близо до щранга (минималната ширина на по-тясната част от панела не трябва да бъде по-малка от 5 см). Подстрижете кичурите (щрака по ръба на панелите) докосвайки се с повърхността на PRO S.

Метод на монтаж


Методът на залепване на стълбите се препоръчва да се извършва в ред отгоре надолу по два метода (опции). В първата стъпка винаги залепваме панелите на стъпалото и след това на щранга. В случай на първия метод (Вариант I), първо залепете всички стъпки и след това изчакайте 24/48 часа, залепваме щрангове. Важно е да следвате препоръките и указанията на производителите на лепило.

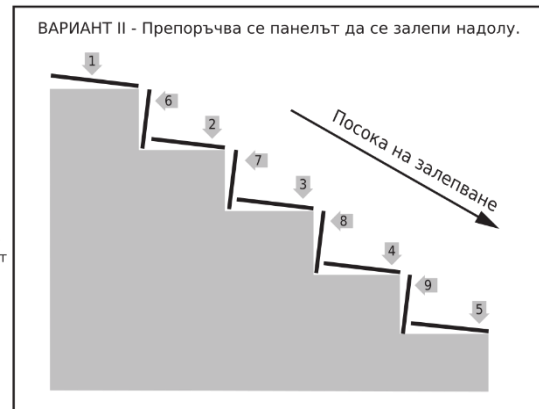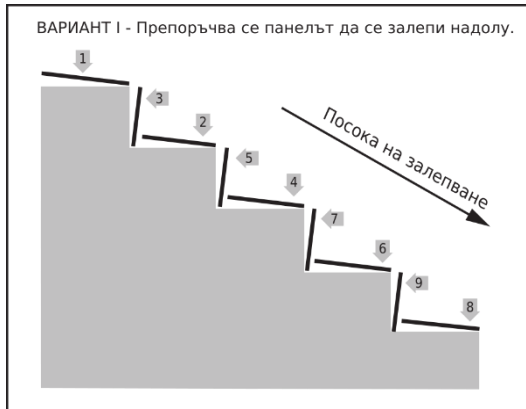

Монтаж - I ВАРИАНТ

Прикрепете профила PRO S2 към правилно подготвената повърхност на стъпалото [вижте 1]. На ръба на стълбите с лепило (нанесете с четка или малка велурена ролка) прикрепете профила и след това го прикрепете към протектора с щифтове.


Профилът може да се закрепят и с монтажни лепила. Нанесете лепило върху чистия субстрат на протектора [вижте 2] (едностранно за лепила дисперсно / полиуретаново или двустранно в случай на контактни лепила). След това инсталираме още един на долното стълбище профил PRO S2 [вижте 3] в съответствие с горните указания. След това нанесете лепилото върху щранга или панела [вижте 4] (в зависимост от вида на лепилото), свържете панела с профила PRO S1 и добавете панела към щранга [вижте 4]. След това залепваме стъпалата и щранга последователно [вижте 5 и 6].

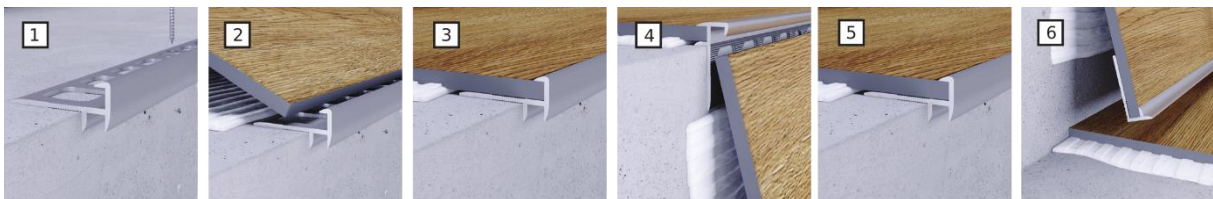

Монтаж - II ВАРИАНТ

Прикрепете профила PRO S2 към правилно подготвената повърхност на стъпалото [вижте 1]. На ръба на стълбите с лепило (нанесете с четка или малка велурена ролка) закрепете профила и след това го прикрепете към щранга с колчета. Можем да прикрепим профила също с помощта на монтажни лепила. Нанесете лепилото върху чистия субстрат на протектора [вижте 2] (едностранно за дисперсионни / полиуретанови лепила или двустранно за контактни лепила).

След това на долните стълби монтирайте следващите профили PRO S2 [вижте 3 и 5] в съответствие с процедурата с горните насоки. След това нанесете лепило върху щранга или панела [вижте 4] (в зависимост от вида на лепилото), свържете панела с профила PRO S1 и добавете панела към щранга [вижте 4]. След това следващите щрангове [вижте 5 и 6].

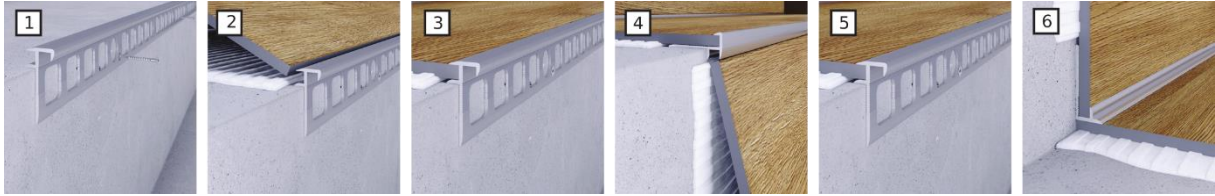

Внимание: за завършване на отворените, видими странични ръбове на стъпалата препоръчваме използването на готови силно гъвкави боядисваеми акрилни / полимерни маси.

Горните данни се основават на нашите знания и опит. По причини от различни и извън нашия контрол, например необичайни подложки, външни и вътрешни условия, уменията на изпълнителя, препоръчваме ви да проведете собствени тестове, за да разберете дали продуктът е подходящ за вашето приложение. Decora S.A. не носи отговорност за тази причина и не предоставя гаранция.